


A

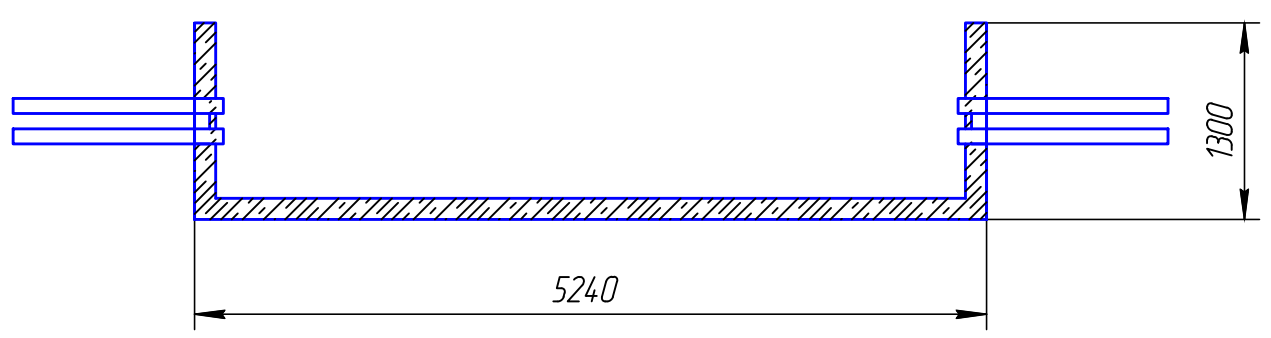

1. Все размеры уточняются при привязке чертежа к конкретному объекту.
2. Все швы после установки асбоцементных труб в стенках объемных подземных прямых зачеканить цементно-песчаным раствором на глиноземистом расширяющемся цементе состава 1:3,5.
3. Количество асбоцементных труб устанавливается по конкретным условиям посадки и схемы подключения КТПББ.

				Лист	Масса	Масштаб
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки в железобетонном корпусе типа 2КТПНУББ-к/к-1000/10/0,4						1:75
				Лист 4	Листов 5	
Установка асбоцементных труб						